


BOTTOMSHIP MONTAGE INFO



Neem een stuk gevlochten lijn van 25cm en knoop deze aan de haak (bijv. halve bloedknoop).

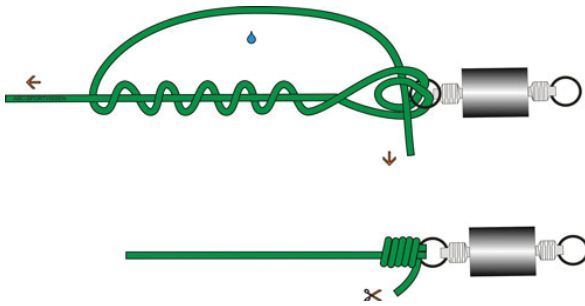

Schuif een stukje krimpkous en het witte buisje over de lijn.



Schuif de krimpkous over de haak zodat de knoop in het midden zit. Schuif het witte buisje tegen de krimpkous. Dit moet de lijn beschermen tijdens het verhitten van de krimpkous.



Verwarm de krimpkous, bijv. brandertje of aansteker. Opgelet : niet te dicht of te lang verhitten ! Het witte buisje mag men dan verwijderen. Neem haak en lijn vast en trek om te testen of na het verhitten de knoop nog ok is.



Herhaal deze stap zodat men 2 haken met een stuk lijn heeft.
Neem beide lijnen en maak een dubbele(dikke)knoop, ca 30mm boven de haak-knoop.
Schuif een klein pareltje(2mm) over de lijn gevolgd door een wat grotere parel(8mm).



Knip een klein stukje van de octopus af en schuif er de lijnen door.



Plaats boven de octopus een grote parel daarna een kleine parel.
Maak terug een dubbele(dikke) knoop, vlak boven de kleine parel.



Schuif de lijnen door de bottomship



Trek dan de lijn er volledig door (parel tegen de bottomship). Knoop de lijnen aan de splitring. Knoop wel op de correcte lengte (bijv. halve bloedknoop). Het is de bedoeling dat de octopus ietsje onder de bottomship hangt.



KLAAR !

